INSTRUKCJA OBRÓBKI: SLATE-LITE

SLATE LITE™

CERTIFIED QUALITY REAL SLATE NATURAL TOP LAYER

ECO-FRIENDLY CO2-EFFICIENT TRANSPORTATION LOW USAGE OF STONE

MATERIAŁ

Arkusz Slate-Lite

PRZYGOTOWANIE

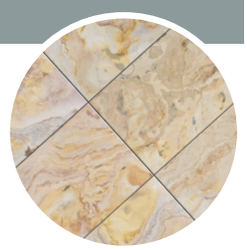

Przed przystąpieniem do pracy sprawdź otrzymany fornir kamienny *Slate-Lite* pod kątem ewentualnych błędów, wad lub uszkodzeń.
Wszystkie arkusze kamienne muszą być płaskie przed obróbką.

Aby uzyskać ładny obraz ściany/podłogi, wszystkie arkusze do montażu należy rozłożyć przed rozpoczęciem pracy, aby określić, które arkusze chcesz zamontować i gdzie.

MATERIAŁ

Slate-Lite Impregnation
lub
Slate-Lite Special Protection
lub
Slate-Lite 2K-protection wall
lub
Slate-Lite 2K-protection floor

piankowy wałek

niestrzępiąca się ściereczka

OCHRONA

Proces impregnacji/uszczelniania może mieć miejsce zarówno przed, jak i po montażu.
Aby to zrobić, nałóż impregnat lub uszczelniacz za pomocą wałka piankowego cienko i równomiernie na krzyż na arkuszu *Slate-Lite*.

Podczas nakładania produktu ochronnego należy uważać, aby nie wywierać nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować powstanie bąbelków, które nie rozpuszczają się i nie wysychają, tworząc białe plamy.

Po 30 minutach od nałożenia impregnatu zetrzyj nadmiar suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Wskazówki:
→ Nakładając *Slate-Lite 2K-protection wall* kilkukrotnie można zwiększyć współczynnik ochrony.
→ Uszczelnianie w miejscach mokrych jest najlepsze po cięciu i naklejeniu aby uniknąć otwartych miejsc.

! *Podczas impregnacji i uszczelniania należy wcześniej sprawdzić efekt pogłębienia koloru produktu na próbce!*
Szczegółowe informacje na temat montażu i szczególnych cech poszczególnych produktów dodatkowych można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych.

MATERIAŁ

Impregnat czy uszczelniacz

DODATKOWE INFORMACJE: INTENSYFIKACJA KOLORU

Impregnator i uszczelniacz zmieniają kolor i odczucie kamienia. Poniższe zdjęcia przedstawiają przykład przyciemnienia.

Przed montażem należy zawsze przeprowadzić test na resztkach wybranego dekoru Slate-Lite, aby przekonać się o wyniku uszczelnienia

TERRA ROSSO

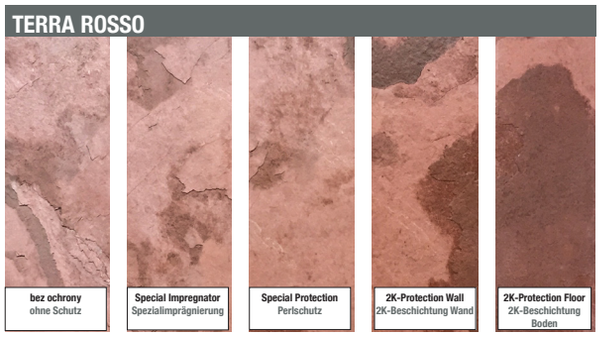

NERO

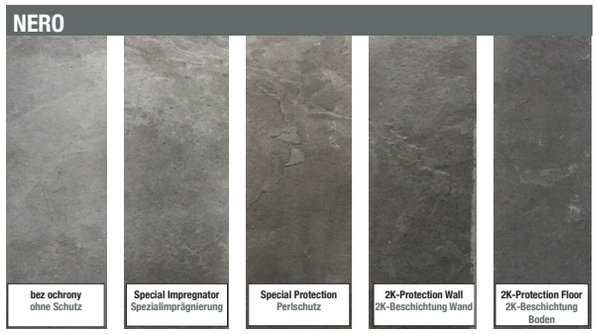

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com

INSTRUKCJA OBRÓBKI: SLATE-LITE

SLATE LITE™

MATERIAŁ

Slate-Lite Floor & Wall
lub
Slate-Lite Extreme: Bath & Exterior

Paca zębata B3

Opcjonalnie: gumowe rękawiczki poziomica

KLEJ

Nałóż klej na tylną stronę arkusza *Slate-Lite* lub powierzchnię do montażu. Najlepiej rozprowadzić klej równomiernie za pomocą pacy zebatej B3 i upewnić się, że odpowiednie rowki są widoczne (tj. Nie ciągnąć kleju gładko!).

Następnie przymocuj arkusz do przewidzianego obszaru i dociśnij materiał ręką.

Całkowite utwardzenie kleju następuje po 48 godzinach.

Wskazówki:
→ Aby osiągnąć jak najlepszy rezultat, pracuj z poziomicą i układaj materiał od dołu do góry.
→ Zalecamy założenie gumowych rękawiczek.
→ Resztki kleju na arkuszu można usunąć specjalnym środkiem czyszczącym *Slate-Lite*.

! *W przypadku obszarów zastosowań od 90°C do 250°C (komin / piec) należy użyć innego kleju, np. Parasilico HTR N.*

MATERIAŁ

Fuga
lub
silikon do kamienia naturalnego

krzyżyk do fug

taśma malarska

MONTAŻ Z FUGAMI

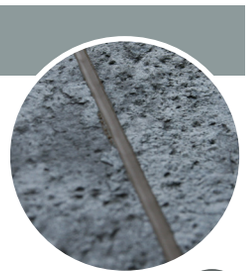

Slate-Lite może być montowany z fugą lub bez.

Perfekcyjne spoiny uzyskuje się za pomocą fugi. W tym celu przyklej arkusze Slate-Lite z żądaną szerokością spoiny, w razie potrzeby używając krzyżyka.

Zamaskuj krawędzie arkusza taśmą malarską. Nie pozostawiaj taśmy maskującej na materiale zbyt długo.

Zaaplikować odpowiednią masę szpachlową do spoiny zgodnie z instrukcjami producenta i wygładzić.

! *Polecamy PCI Nanofug Premium*

MATERIAŁ

Taśma malarska

Slate-Lite Special Cleaner

Slate-Lite Repairing Kit

MONTAŻ BEZFUGOWY

W przypadku klejenia bezspoinowego może się zdarzyć, że ze spoiny wypłynie klej. Aby zabezpieczyć arkusz *Slate-Lite*, przed wyciekiem kleju należy zamaskować i zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską.

W przypadku wycieku większej ilości kleju można je ostrożnie wyczyścić specjalnym środkiem czyszczącym *Slate-Lite*.

Jeśli nadal widać klej na krawędzi spoiny, ostrożnie nałóż pasujące pigmenty z zestawu naprawczego *Slate-Lite* za pomocą pędzla lub dmuchawy. Po stwardnieniu kleju zdmuchnij nadmiar pigmentów.

MATERIAŁ

Wkrętarka akumulatorowa z wiertarką
lub
Piła stołowa / tarczowa
lub
Narzędzie wielofunkcyjne
lub
Wyżynarka

CIĘCIE I WIERCENIE

Nasze cienkie dekory łupkowe *Slate-Lite* można obrabiać wszystkimi popularnymi narzędziami do obróbki drewna i kamienia.

Pomocna może być tu prowadnica.

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com

INSTRUKCJA OBRÓBKI: SLATE-LITE

SLATE LITE™

NAROŻNIKI

MATERIAŁ

Taśma do pakowania

Papier ścierny

Opcjonalnie:
Listwy profilowe Slate-Lite

Aby utworzyć narożniki, arkusze *Slate-Lite* są wcześniej cięte do odpowiedniego kształtu. Następnie przymocuj dwa elementy od przodu taśmą klejącą.

Klej nakłada się od tyłu, dodatkowy klej powinien być zaaplikowany na łączeniu. Po przymocowaniu arkuszy do żądanej pozycji, pozwól klejowi stwardnieć. Następnie zdejmij taśmę klejącą i ostrożnie przeszlifuj róg papierem ściernym.

W zależności od wymagań narożnik można również ułożyć krawędź do krawędzi i przeszlifować lub wykończyć listwami profilowymi odpowiednimi dla *Slate-Lite*.

Możliwe są również bezproblemowe cięcia fermentacyjne na stykających się krawędziach. Aby to zrobić, wystarczy przyciąć kąt wynikający ze stopnia kąta do fermentacji.

SILIKONOWE USZCZELNIENIE

MATERIAŁ

Ottoseal S70 w kolorze przezroczystym, białym, czarnym lub szarym

Jeśli chcesz użyć silikonu do uszczelnienia lub jako krawędzi wykończeniowej, polecamy silikon do kamienia naturalnego firmy *Ottoseal S70*.

Silikon do kamienia naturalnego *Ottoseal* idealnie nadaje się do uszczelniania i fugowania *Slate-Lite*.

Serie testów w naszym wewnętrznym laboratorium testowym potwierdzają dobrą trwałość i przyczepność do naszych oklein kamiennych. Odradzamy stosowanie innych produktów silikonowych innych producentów przy stosowaniu *Slate-Lite*, ponieważ inne silikony mogą nie przylegać prawidłowo.

Wskazówki
→ Przetestuj produkt na próbce lub w niewidocznym miejscu.
→ Najlepiej zlecić prace związane z silikonem specjaliście.

POZOSTAŁOŚCI KLEJU

MATERIAŁ

Slate-Lite Special Cleaner

Jeśli na arkuszach *Slate-Lite* pozostaną resztki kleju, możesz je ostrożnie usunąć specjalnym środkiem czyszczącym *Slate-Lite*.

W ten sposób można usunąć prawie wszystkie rodzaje klejów.

15.03.2021

R&D GmbH | Boschstraße 12 | 53359 Rheinbach | Germany | +49 (0)2226 – 82 999 30 | info@slate-lite.com | www.slate-lite.com